


Tablette pour Casso® K3145, K3146

LISTE DES PIÈCES

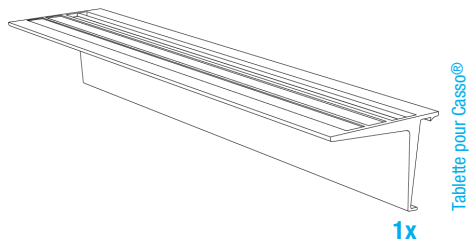

Avertissement

Utilisez la Tablette pour Casso uniquement avec le rail d'affichage Casso ou le rail d'affichage magnétique Casso. D'autres accessoires sont disponibles : Bac de rangement, Affiche et Crochet.

1 Installation de la Tablette pour Casso®

- Placez le rebord supérieur de l'étagère en biais sur le rail d'affichage Casso® fixé au mur.
- Poussez sur la partie inférieure de la Tablette jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- La Tablette pour Casso® est maintenant installée et peut être déplacée/glissée de gauche à droite sur toute la longueur du rail.

2 Retrait de la Tablette pour Casso®

- Tirez le haut et le bas de la tablette vers vous.
- Soulevez la Tablette Casso®.