


Bac de rangement pour Casso® K3147, K3148

LISTE DES PIÈCES






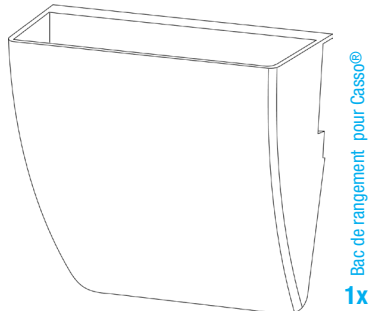


Avertissement

Le Bac de rangement pour Casso ne doit être utilisé qu'avec le rail d'affichage Casso ou le rail d'affichage magnétique Casso. D'autres accessoires sont disponibles : Tablette, Affiche et Crochet.

1 Installation du bac de rangement

- Placez le rebord supérieur du Bac de rangement en biais sur le rail d'affichage Casso® fixé au mur.
- Le Bac de rangement est maintenant installé et peut être déplacé/glissé de gauche à droite sur toute la longueur du rail.

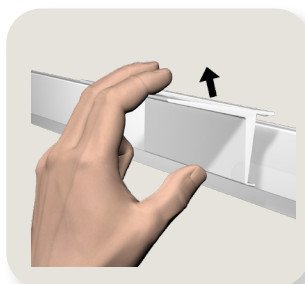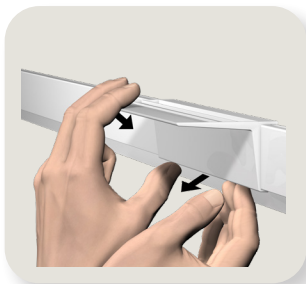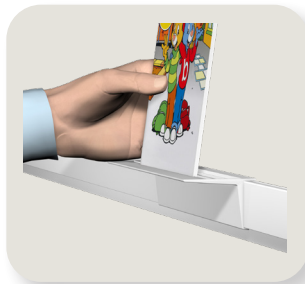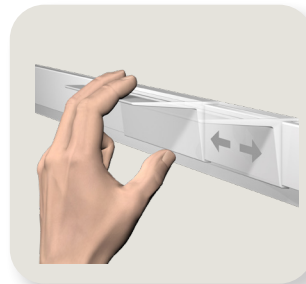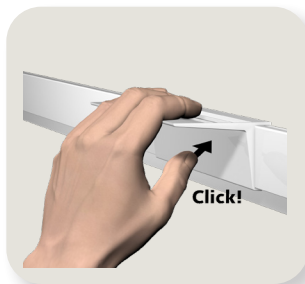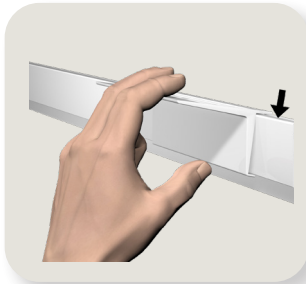

2 Retrait du Bac de rangement

- Placez une main sur la partie supérieure du Bac de rangement. L'autre main tire le bas du bac vers vous.
- Soulevez le Bac de rangement.