


Pochettes acryliques

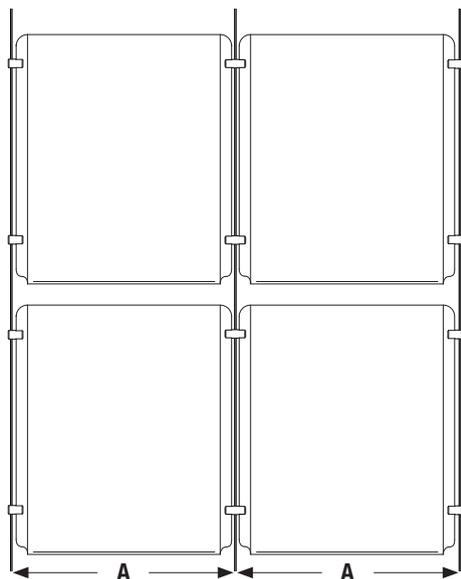

(A) Distance séparant le centre des deux câbles lors de l'installation des pochettes avec des Attaches verticales Pro

Pochette	Orientation	POUCES		Métrique
		Fraction	Décimale	
8.5 x 11	Portrait	9 ²⁹ / ₃₂ po.	9.92 po.	25.2 cm
8.5 x 11	Paysage	12 ¹¹ / ₃₂ po.	12.35 po.	31.4 cm
11 x 17	Portrait	12 ¹¹ / ₃₂ po.	12.35 po.	31.4 cm
11 x 17	Paysage	18 ¹¹ / ₃₂ po.	18.34 po.	46.6 cm

Merci d'avoir choisi un système de pochettes acryliques de AS Systèmes d'accrochage. En plus de ce guide d'accompagnement, vous devriez également avoir reçu un guide d'installation pour les rails et les pieds fixes qui soutiendront votre système d'affichage.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez télécharger le guide approprié pour les rails/pieds fixes choisis, et ce, à partir de notre page Web « Documents de référence ». L'installation de votre nouveau système est réalisée en installant d'abord les pieds fixes/rails et câbles, puis en attachant individuellement les pochettes en acrylique.

1 Installation des rails/pieds fixes


- Déterminez l'emplacement idéal pour l'installation du système de rails et pieds fixes. Installez ensuite les rails/pieds fixes conformément aux indications fournies dans le guide d'installation.
- Si vous utilisez des pieds fixes pour soutenir les câbles du système, prenez des précautions supplémentaires pour installer les pieds fixes avec l'espacement horizontal requis. Voir l'illustration et le tableau de la section « A ».
- Installez les pieds fixes supérieurs et inférieurs selon les instructions des guides d'installation respectifs.


2 Installation des câbles et des tendeurs

- Si vous utilisez des rails pour soutenir les pochettes acryliques, installez les câbles (Câbles P, Câbles J, Câble Pivot, etc.), compatibles avec le rail supérieur choisi (Rail mural, Rail Clic, etc.)
- De même, si les câbles sont tendus, installez le dispositif de tension de câble compatible avec le rail inférieur choisi. N'hésitez pas à télécharger le guide d'installation nécessaire et disponible sur notre site Web.
- Tout comme pour les pieds fixes, il est important de positionner avec précision l'espacement horizontal des câbles avant leur mise sous tension.
- Si vous utilisez des pieds fixes, installez et tendez les câbles à ce moment.


NOTE

Résistez à la tentation d'assembler toute la matrice de câbles et les pochettes acryliques sur une table pour ensuite installer l'assemblage au complet. Vous n'obtiendrez pas de bons résultats.

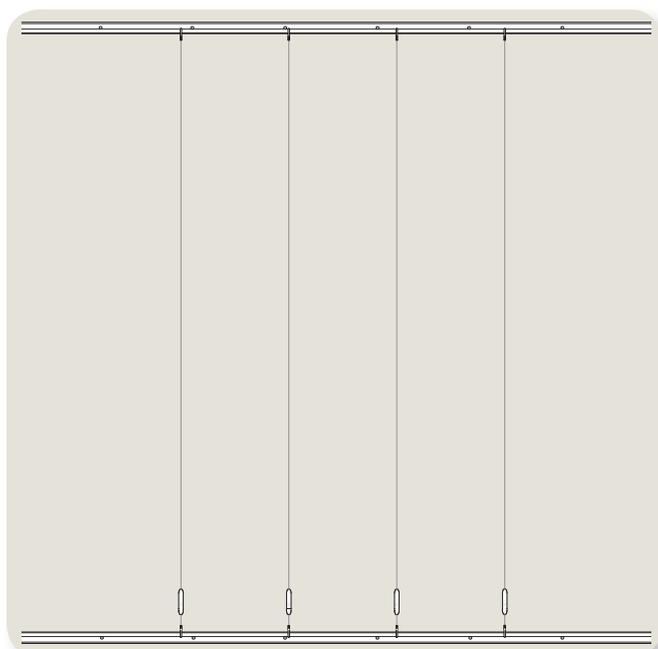

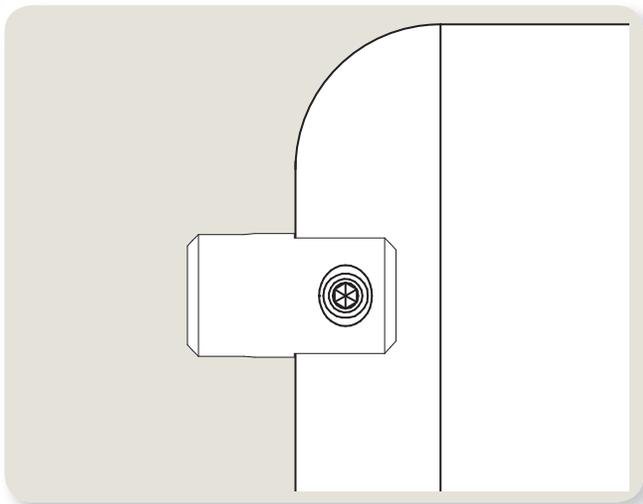

3 Assemblage de la quincaillerie des pochettes


- Fixez l'attache verticale Pro simple ou Pro double à la pochette. Celles-ci sont généralement attachées à 1/2 à 1 pouce des quatre coins de la pochette acrylique.



NOTE

Pour une présentation professionnelle, assurez-vous que la distance et l'emplacement de la quincaillerie soient la même pour toutes les pochettes.

- Procédez de la même façon, et avec consistance, pour chacune des pochettes acryliques.

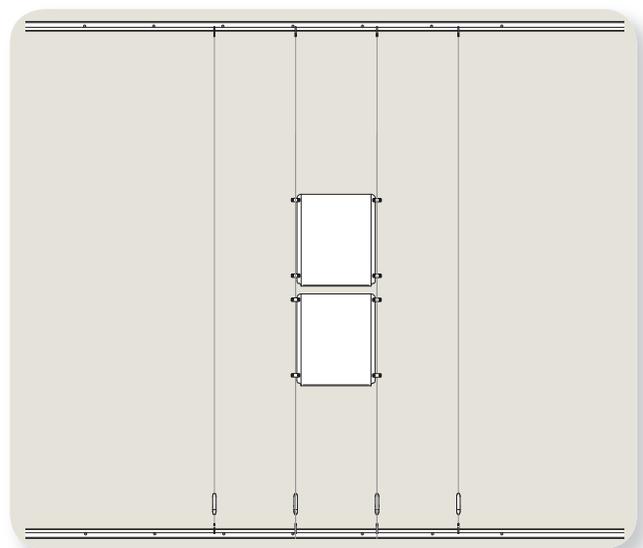

4 Installation des pochettes

- Installez une pochette sur deux câbles adjacents.



NOTE


Cette opération est généralement plus facile en partant du centre vers l'extérieur. Assurez-vous que la première pochette est installée à niveau.

- Continuez jusqu'à ce que toutes les poches de la matrice soient attachées et installées.



NOTE

La notion d'espacement vertical entre les pochettes est très subjective et varie en fonction des goûts individuels.

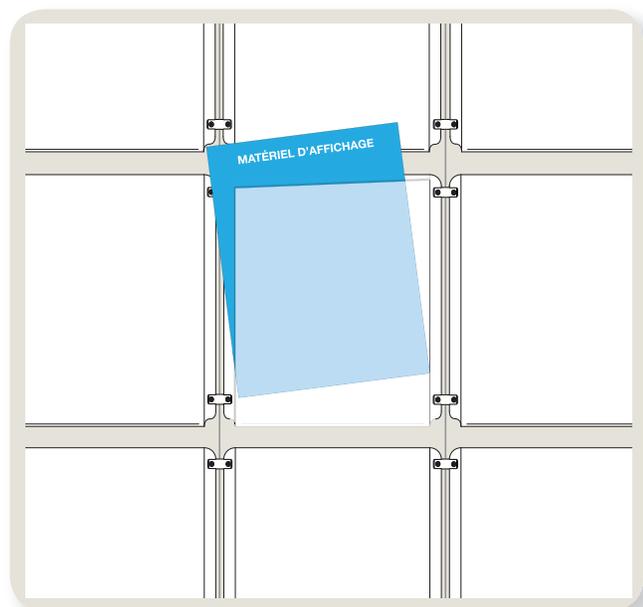

5 Insertion des affiches à exposer

- Insérez le matériel d'affichage avec délicatesse sans trop forcer les pochettes.