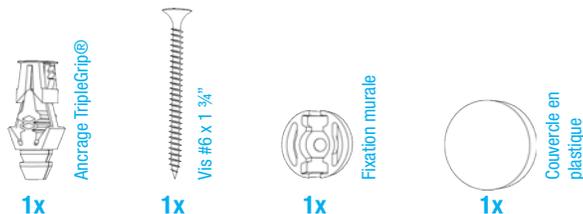
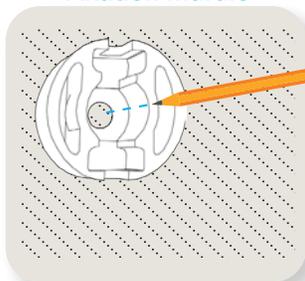
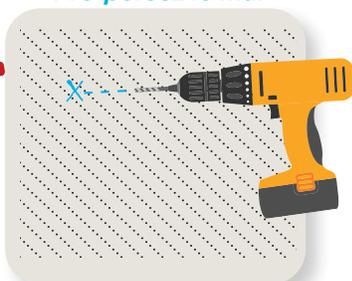
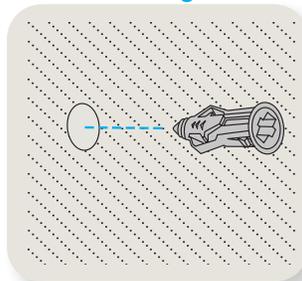
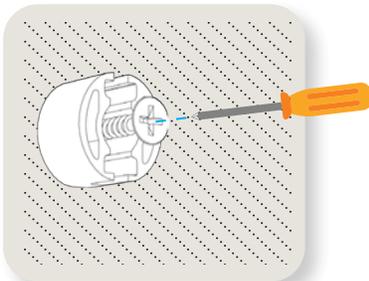


**Crochet mural Fix  
U5163**
**LISTE DES PIÈCES**

**Avertissement**




Le Crochet mural Fix est vendu avec une vis à tête plate et un ancrage de plastique TripleGrip®. La vis et l'ancrage fournis conviennent pour l'installation du Crochet mural Fix sur des murs de gypse, lattes, plâtre, béton, bloc de maçonnerie, etc. Afin d'éviter une mauvaise installation qui pourrait entraîner des blessures et des dégâts matériels, il incombe à l'installateur de choisir la quincaillerie de fixation adaptée à son projet.

**Fixation murale**

**Pré-percez le mur**

**1 Installation du Crochet mural**

- À l'aide d'un crayon, marquez l'endroit où vous souhaitez installer le Crochet mural Fix.
- Utilisez un détecteur de montants ou percez un trou guide de 1/16 de pouce afin de détecter la présence de montants. En l'absence de montants, percez un trou de 1/4 de pouce et insérez-y un ancrage inclus avec le crochet mural.
- À l'aide de la vis fournie, vissez la fixation murale au trou percé dans le mur.

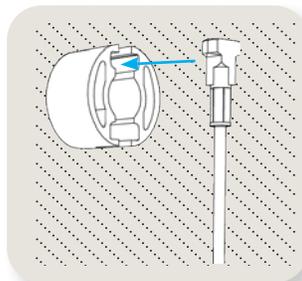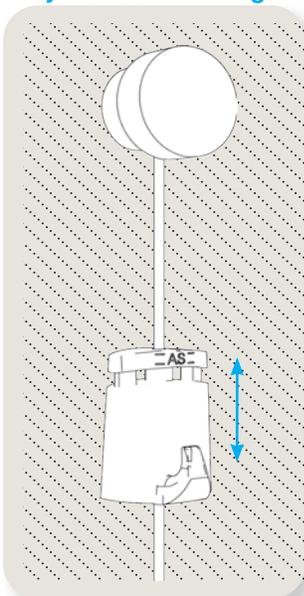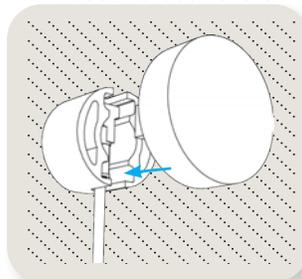**Ancrage**

**Vissez la fixation**

**2 Suspendez vos décorations**

- Insérez le câble Twist dans la fixation murale.
- Placez le couvercle en plastique blanc sur la fixation murale.
- Insérez le crochet d'accrochage sur le câble et réglez la hauteur de votre objet à suspendre.

**Insérez le câble Twist**

**Ajustez l'accrochage**

**Placez le couvercle**


[www.ashanging.com/fr\\_ca/crochet-mural-fix](http://www.ashanging.com/fr_ca/crochet-mural-fix)

ASHanging.ca  
855.616.0777

© 2023 AS Systèmes d'accrochage  
Tous droits réservés  
23D-05