AS SYSTÈMES D'ACCROCHAGE

GUIDE D'INSTALLATION

Embout pour Rail mural Classic

B1030

LISTE DES PIÈCES

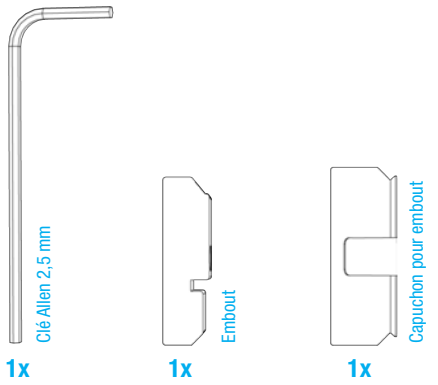

Avertissement
Ne pas visser l'embout de façon excessive.

Insertion de l'embout

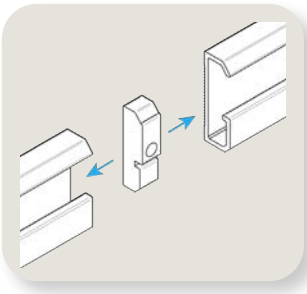

Clé Allen

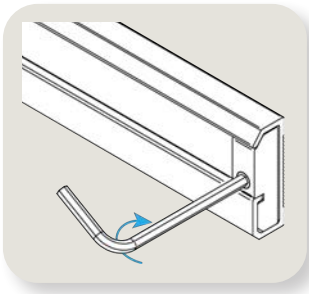

Capuchon métallique

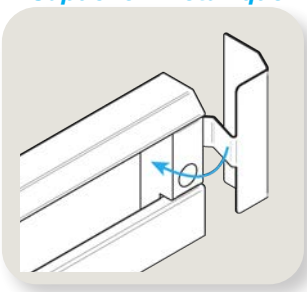

Vues des extrémités

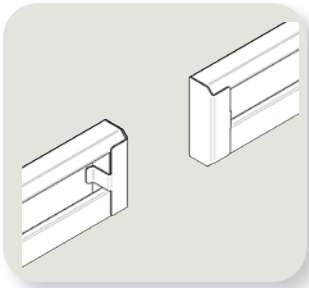

Retrait de l'embout

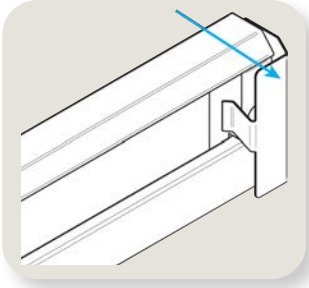

1 Insérez et vissez l'embout

- Séparez le capuchon métallique de l'embout. Insérez l'embout, sans le capuchon, à l'intérieur du Rail mural Classic, à l'extrémité désirée.
- À l'aide la clé Allen 2,5 mm fournis, vissez l'embout à l'extrémité du rail. Ne pas visser l'embout de façon excessive.

2 Installez le capuchon sur l'embout

- Installez le capuchon métallique sur l'embout préinstallé au bout du rail. Une simple pression du doigt est nécessaire.

3 Enlever l'embout

- Pour enlever l'embout, tirez sur le capuchon métallique en direction opposée du rail. Dévissez l'embout à l'aide de la clé Allen 2,5 mm fournis et retirez l'embout du rail.

ASHanging.com/fr_ca/embout-rail-mural-classic

ASHanging.ca
855.616.0777

Pour toute question, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 855-616-0777.

© 2022 AS Systèmes d'accrochage
Tous droits réservés
22G-29