



Crochet sécurité autobloquant H3002

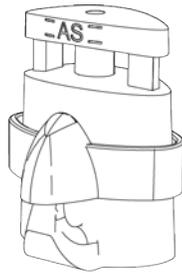

Avertissement


Ce crochet s'utilise également sans le loquet de sécurité qui peut être retiré du dispositif avant d'insérer un câble dans le crochet.

Lorsqu'utilisé avec le loquet de sécurité, ce crochet permet de limiter les risques liés au vol et aux tremblements de terre.

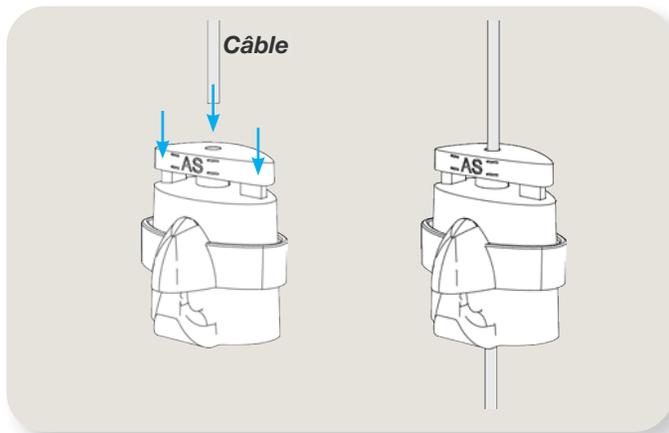

1 Insérez le câble

- Appuyez sur la partie supérieure du crochet en poussant vers le bas et insérez le câble dans le trou jusqu'à ce qu'il ressorte par la partie inférieure du crochet.

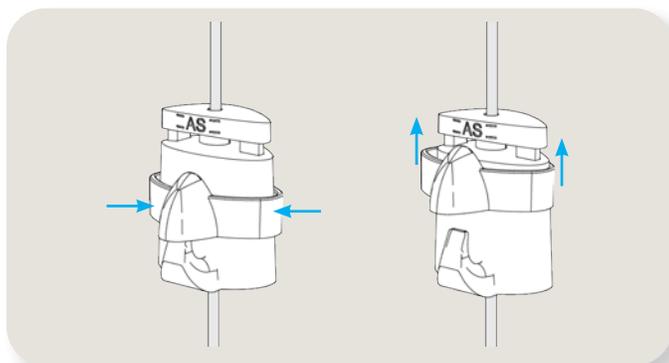


2 Loquet de sécurité

- Pressez fermement les côtés du loquet de sécurité.
- Faites glisser le loquet ainsi relâché vers le haut afin d'y insérer le fil du cadre/tableau.

REMARQUE

Si vous ne voulez pas utiliser le loquet de sécurité, vous devez l'enlever avant d'insérer le câble d'accrochage (étape 1).

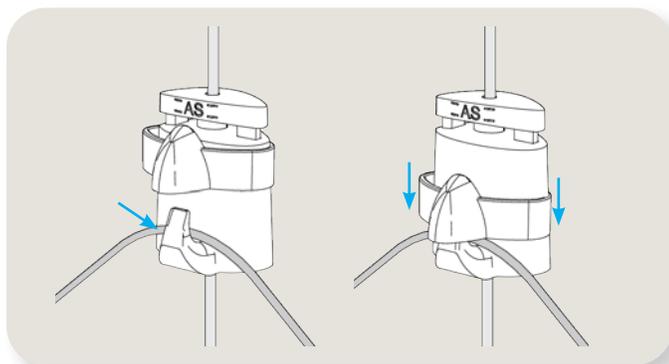

3 Installation du cadre

- Insérez le fil du cadre dans le creux du crochet ouvert. Puis, descendre le loquet de sécurité afin de maintenir l'oeuvre d'art en place.