


Cache Fil pour Rail Display It
K5507

LISTE DES PIÈCES

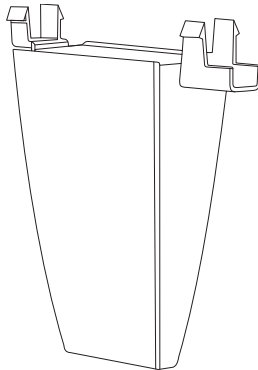

1x Cache fil pour rail DEL




Avertissement

Le cache fil fonctionne uniquement avec le Rail DEL.

1 Installation du cache fils

- Dissimulez les fils à l'intérieur du cache fil prévu à cet effet.
- Sortez les fils vers la droite du Cache fil, dans le petit canal qui se situe au haut de la pièce, à droite.
- Alignez le cache fil au centre du canal du rail DEL, et appuyez avec une certaine force vers le haut jusqu'à ce que vous entendez un cliq.

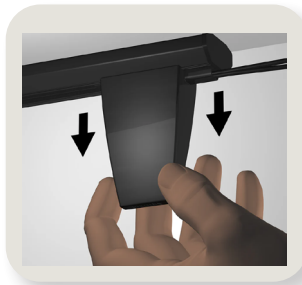

2 Désinstallation du cache fils

- Tirez doucement vers le bas jusqu'à ce que le cache fil se décroche.
- Il est aussi possible de retirer un côté à la fois.

ASHanging.com/fr_ca/cache-fils-pour-rail-del