


Cache Fil pour Rail Display It  
K5507

LISTE DES PIÈCES

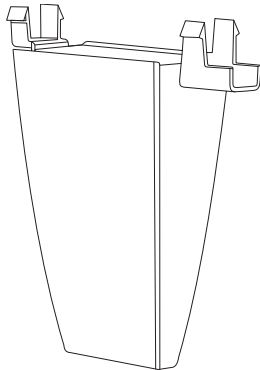

1x Cache fil pour rail DEL




**Avertissement**

Le cache fil fonctionne uniquement avec le Rail DEL.

**1 Installation du cache fils**

- Dissimulez les fils à l'intérieur du cache fil prévu à cet effet.
- Sortez les fils vers la droite du Cache fil, dans le petit canal qui se situe au haut de la pièce, à droite.
- Alignez le cache fil au centre du canal du rail DEL, et appuyez avec une certaine force vers le haut jusqu'à ce que vous entendez un cliq.

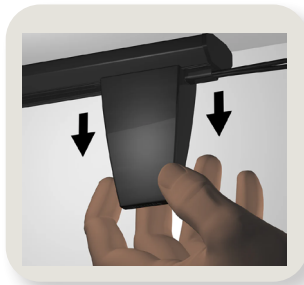

**2 Désinstallation du cache fils**

- Tirez doucement vers le bas jusqu'à ce que le cache fil se décroche.
- Il est aussi possible de retirer un côté à la fois.

[ASHanging.com/fr\\_ca/cache-fil-display-it](http://ASHanging.com/fr_ca/cache-fil-display-it)

Pour toute question, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 855-616-0777.

ASHanging.ca  
855.616.0777

© 2026 AS Systèmes d'accrochage  
Tous droits réservés  
26C-17