
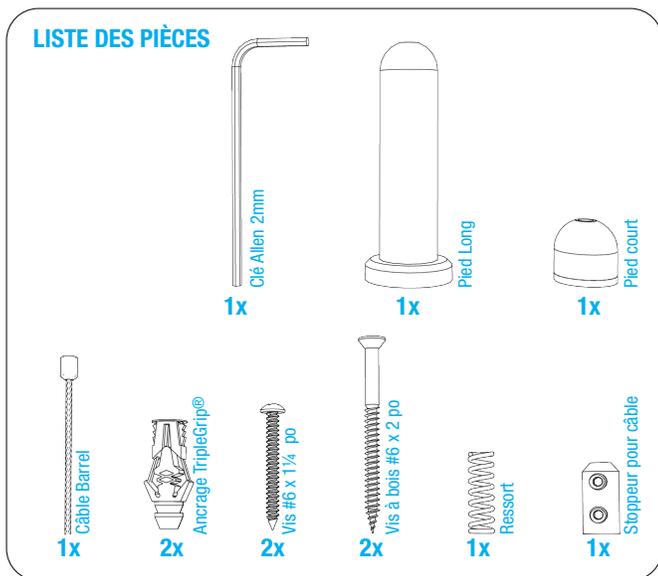


## Pieds Fixes

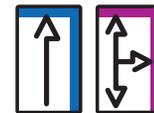

### Avertissement

Pour atteindre le support de poids maximale, les Pieds Fixes doivent être installés dans la structure du plafond et les vis doivent être insérées de 1 pouce ou plus dans la structure du plafond. Il est de la responsabilité de l'installateur de sélectionner la bonne quincaillerie de fixation pour son type d'installation, car la capacité de support de poids réelle dépend de l'installation. Une mauvaise installation peut causer des dommages matériels et/ou entraîner des blessures corporelles.

### À NOTER

AS Systèmes d'accrochage suggère l'achat du Kit de coupe pour câble (PN U5150AA) afin de diminuer les risques que le câble s'effiloche lorsqu'il est coupé.

## 1 Renseignements



- Les Pieds Fixes doivent être installés de manière à ce que le câble soit parallèle aux Pieds et orienté à la verticale.
- Choisissez bien votre quincaillerie de fixation, car la résistance de votre installation sera équivalente à celle de son point d'attache supérieur.
- Ne jamais installer directement sur un plafond suspendu. Il est possible de faire passer le câble à travers un trou pré-percé dans une tuile pour ensuite installer le Pied supérieur à la structure du plafond se trouvant au-dessus du plafond suspendu.



## 2 Installation des bases pour Pieds

- Marquez l'emplacement prévu pour l'installation du Pied supérieur. Utilisez un détecteur de montants ou percez un trou guide de 1/16 de pouce afin de détecter la présence de solives du plafond. En l'absence de solives, percez un trou de 1/4 de pouce et insérez-y un ancrage inclus. Ensuite, marquez l'emplacement identique au bas, à l'aide d'un fil avec plomb ou d'un laser par exemple.
- Fixez la base du Pied court à l'emplacement désiré au plafond. Répétez les mêmes étapes pour la base du Pied long (installé au plancher).

### NOTE

Pour une installation sur panneau de gypse ou autre matériau souple, utilisez une Plaque décorative de montage (PN U5529 ou U5531) vendue séparément.

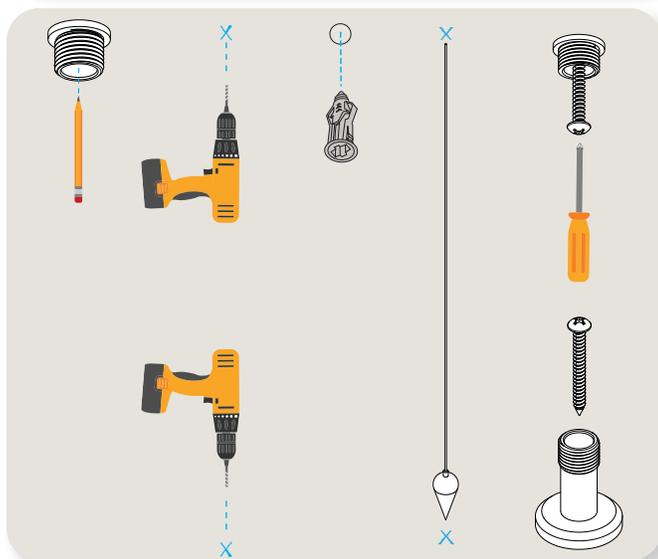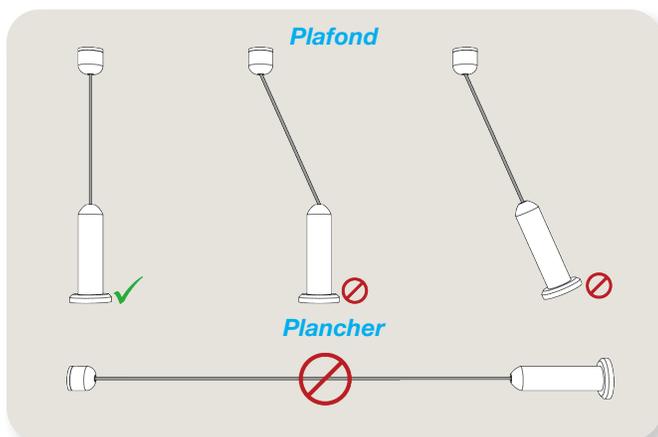

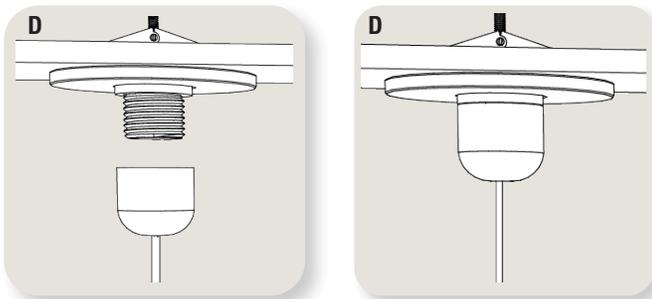
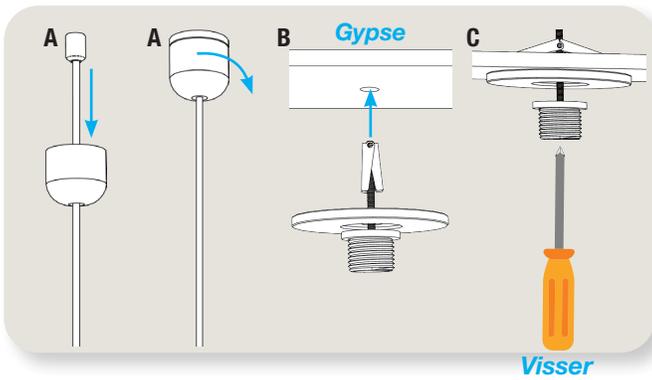


### 3 Assemblage et Plaque de montage


- Insérez le Câble Barrel dans le corps du Pied court et vissez le corps du Pied court sur sa base préinstallée au plafond. Serrez à la main. (A)
- Si le Pied est fixé sur un panneau de gypse ou autre matériau souple, utiliser une Plaque de montage (avec boulons d'ancrage à ailettes). (B)
- Agrandissez le trou pour insérer dans le boulon d'ancrage à ailettes. Séparez le boulon des ailettes et passez le boulon à travers la base du Pied, puis la Plaque de montage (vérifier d'installer la Plaque de montage du bon côté selon que vous utilisez le Pied court ou long), et remplacez les ailettes sur le boulon, vissez quelques tours. Pressez les ailettes ensemble pour les insérer dans le trou avec précaution. (B)
- Une fois que les ailettes auront passé le matériau, elles s'ouvriront automatiquement. Tirez doucement sur la base du pilier, vissez le boulon et serrez au plafond. (C) Vissez le corps du Pied court sur sa base préinstallée au plafond. Serrez à la main. (D)

#### NOTE


Utilisez une Plaque de montage (PN U5529 ou U5531), vendue séparément, si vous installez le Pied sur du gypse ou autre matériau souple. Les deux côtés de la Plaque sont différents, un côté est adapté au Pied court et l'autre au long.

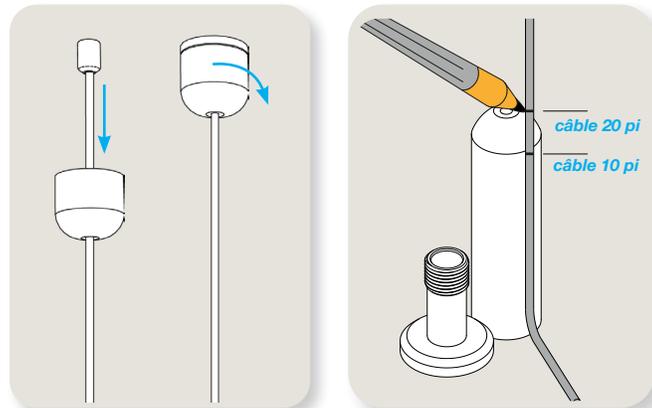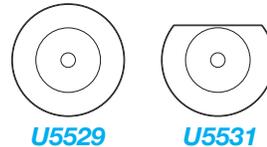

### 4 Installation du câble et de ses accessoires

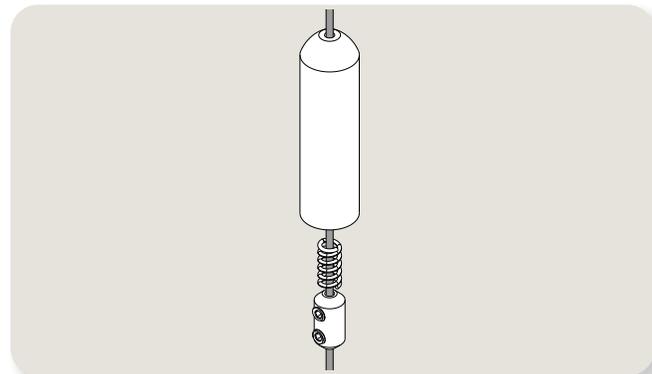


- Insérez le Câble Barrel dans le corps du Pied court et vissez le corps du Pied court sur sa base préinstallée au plafond. Serrez à la main.
- Enlevez le "mou" du câble qui pend du plafond et étirez le câble vers le plancher jusqu'à la base du Pied inférieur. Placez le corps du Pied inférieur sur le sol à côté du câble. À l'aide d'un stylo marqueur à pointe fine, tracez une marque au niveau de l'épaulement du corps du Pied pour les câbles de 10 pieds ou à l'extrémité du corps du Pied pour les câbles de 20 pieds (voir dessins techniques).
- Vous devez maintenant prévoir la quantité de crochets et d'attaches dont vous aurez besoin sur ce câble et les insérer maintenant. Après cette étape, seuls les Attaches Pro, les Mini Crochets et les Stabilisateurs pour cadres pourront être ajoutés aux câbles en tension.
- Insérez le câble dans le corps du Pied inférieur, puis dans le Ressort et le Stoppeur pour câble, dans cet ordre précisément.
- Une fois la partie supérieure du Stoppeur pour câble positionnée à la hauteur de la marque faite sur le câble, serrez les vis du Stoppeur.

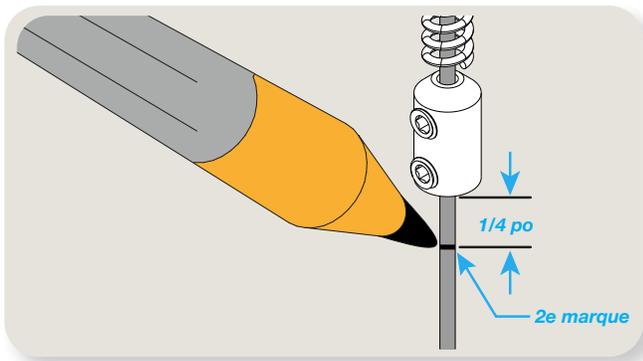

## 4 Coupez le câble

- À l'aide d'un marqueur à pointe fine, faire une seconde marque à 1/4 de pouce en dessous du bas du Stoppeur pour câble. Appliquez une ou deux gouttes de colle « Super Glue » (incluse dans le Kit de coupe pour câble) sur la marque. Allouez 5 à 10 minutes pour le séchage. NE PAS poursuivre avant que ce ne soit complètement sec.
- Coupez le câble sur la deuxième marque.

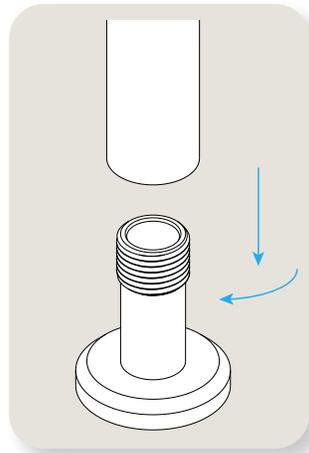

## 5 Installation du Pied inférieur

- Enfilez le corps du Pied inférieur sur la base du Pied inférieur et serrez jusqu'à ce que le câble semble bien tendu. Il est acceptable, voire approprié, de maintenir un écart entre le corps du Pied et le disque au bas de la base du Pied inférieur. Ainsi, vous disposerez éventuellement de l'espace nécessaire afin de remettre de la tension dans le câble qui va peut-être se détendre avec le temps. Ne pas trop serrer.
- Le Pied et le corps doivent être vissés au moins deux tours complets.



### REMARQUE:

À l'occasion, vérifiez que le câble est bien tendu. Afin de le tendre, tournez un peu plus le corps du Pied inférieur.



### NOTE:

Les Pieds Fixes courts et les longs peuvent être achetés et installés séparément en suivant ces instructions.

Pour toute question, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 855-616-0777.

ASHanging.ca  
855.616.0777

© 2024 AS Systèmes d'accrochage  
Tous droits réservés  
22L-11