


Rail Xpo A1060



LISTE DES PIÈCES

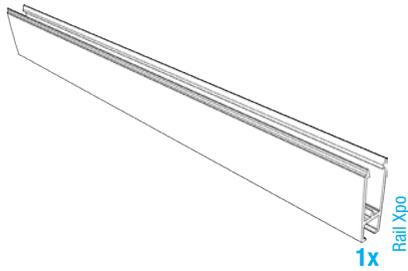

Avertissement

Le Rail Xpo est vendu avec des vis, des ancrages de plastique TripleGrip®, ainsi que des connecteurs Xpo. Tous les connecteurs Xpo doivent être espacés uniformément sur la longueur du rail. Les vis et ancrages fournis conviennent à l'installation des rails sur des plafonds de gypse, plâtre, bois, béton, etc.

Afin d'éviter une mauvaise installation qui pourrait entraîner des blessures et des dégâts matériels, il incombe à l'installateur de choisir la quincaillerie de fixation adaptée à son projet.

Plafond droit/uniforme




Plafond non-linéaire

1 Vérifiez vos plafonds


- Vérifiez que les plafonds sont droits et uniformes. Les rails Xpo sont rigides et ne fléchissent pas facilement. Ils ne se fixeront pas correctement sur les connecteurs si le plafond n'est pas droit et uniforme.
- Les rails doivent être installés à l'horizontale.

2 Mesures

- Mesurez vos plafonds.

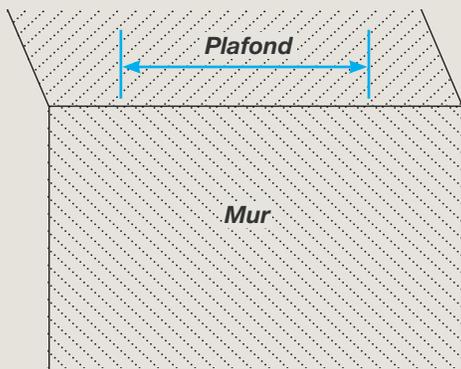

Lame appropriée

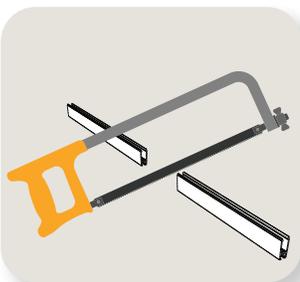

3 Couper le rail



- Coupez le rail si nécessaire et retirez l'effilochage de métal. En effectuant une coupe droite et sans effilochage, le joint entre deux rails collés sera pratiquement invisible.




CONSEIL

Pour couper un rail, utilisez une scie à métaux ou une scie à ongles avec la lame appropriée.


Connecteur Xpo

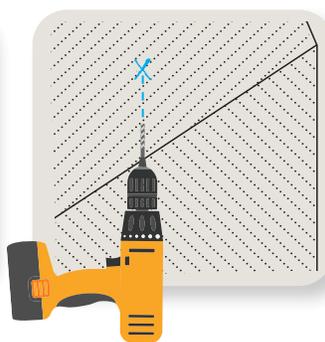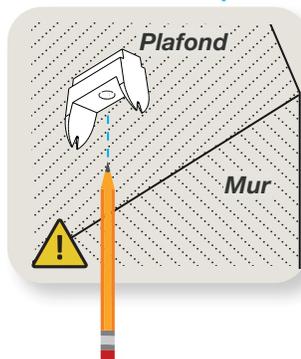


Rails adjacents

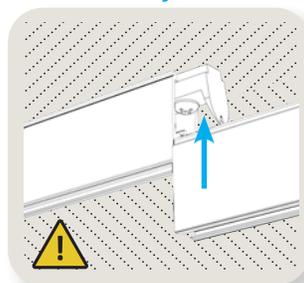


Ancrage

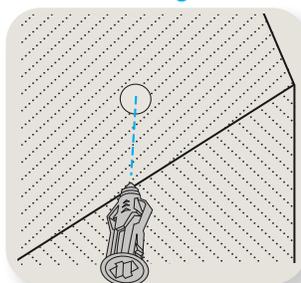


Vis/Connecteur

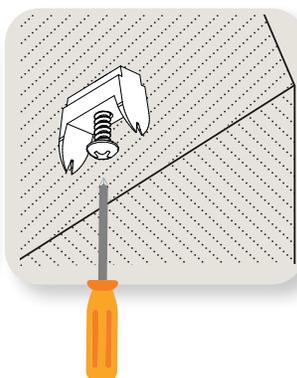

Installation du rail

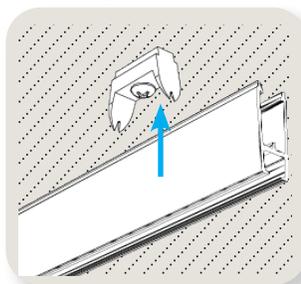

Embout

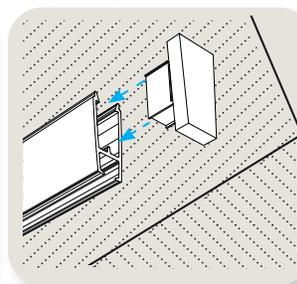

4 Marquer l'emplacement des connecteurs Xpo



IMPORTANT

Vous devez utiliser les 6 connecteurs Xpo fournis avec chaque rail.

- Le premier et le dernier connecteur Xpo doivent être installés à environ 1 pouce des extrémités du rail. Ensuite, prévoyez un écart d'environ 14 pouces entre chacun des autres connecteurs Xpo sur la longueur du rail.
- Utilisez un détecteur de montants ou percez un trou guide de 1/16 de pouce afin de détecter la présence de solives du plafond.



CONSEIL

Lors de l'installation de plusieurs rails côte à côte, disposez un connecteur Xpo de manière que les deux rails adjacents puissent s'y fixer.

5 Perçage des trous/installation des Connecteurs Xpo

- En l'absence de solives, percez un trou de 1/4 de pouce et insérez-y un ancrage inclus avec le rail.
- À l'aide des vis fournies, vissez les connecteurs Xpo dans les trous percés au mur.

6 Installation du rail et des embouts

- Placez le rail sur les connecteurs Xpo en exerçant une pression ferme au-dessous de chaque connecteur. Vous entendrez le son « Clic ».
- Pour une finition parfaite et élégante, placez des embouts pour Rail Xpo à chacun des bouts de rail exposés. Les embouts sont vendus séparément.