


Rail Up A1070



LISTE DES PIÈCES

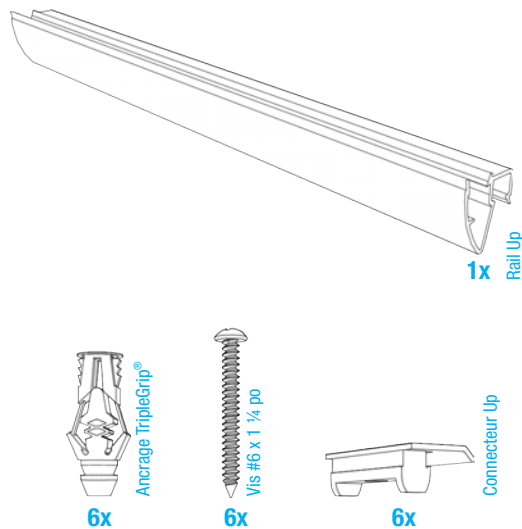

Avertissement

Le Rail Up est vendu avec des vis, des ancrages de plastique TripleGrip®, ainsi que des connecteurs Up. Tous les connecteurs Up doivent être espacés uniformément sur la longueur du rail. Les vis et ancrages fournis conviennent à l'installation des rails sur des plafonds de gypse, plâtre, bois, béton, etc.


Afin d'éviter une mauvaise installation qui pourrait entraîner des blessures et des dégâts matériels, il incombe à l'installateur de choisir la quincaillerie de fixation adaptée à son projet.

1 Vérifiez vos plafonds

Plafond droit/uniforme




Plafond non-linéaire





- Vérifiez que les plafonds sont droits et uniformes. Les rails Up sont rigides et ne fléchissent pas facilement. Ils ne se fixeront pas correctement sur les connecteurs si le plafond n'est pas droit et uniforme.
- Les rails doivent être installés à l'horizontale.

2 Mesures

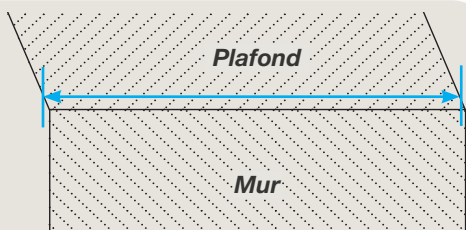

- Mesurez vos plafonds. Pour un look qui se fond dans le décor, installez vos rails mur à mur.
- Si vous utilisez des embouts, n'oubliez pas de les inclure dans vos mesures.

Lame appropriée

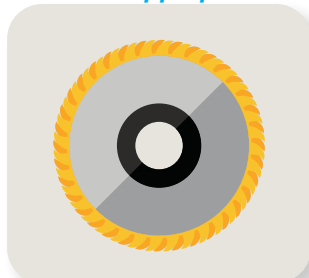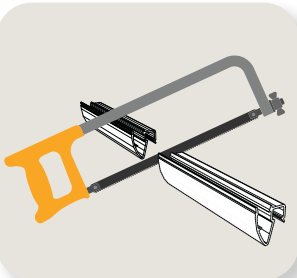

3 Couper le rail

- Coupez le rail si nécessaire et retirez l'effilochage de métal. En effectuant une coupe droite et sans effilochage, le joint entre deux rails collés sera pratiquement invisible.



CONSEIL

Pour couper un rail, utilisez une scie à métaux ou une scie à onglets avec la lame appropriée.



CONSEIL



Pour joindre deux rails à un coin intérieur/extérieur de 90°, coupez les extrémités à un angle de 45° pour un ajustement parfait




Vue d'en haut




Connecteur

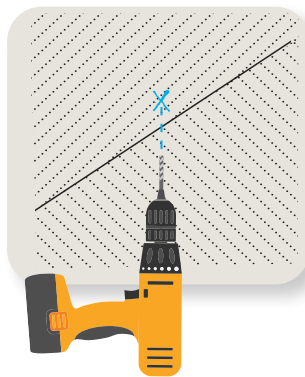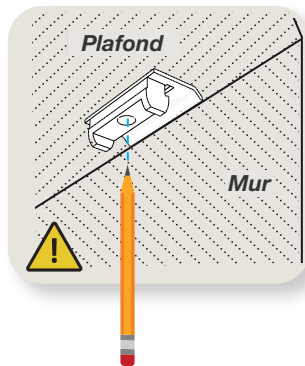


Rails adjacents

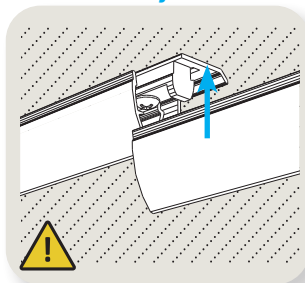


Ancrage

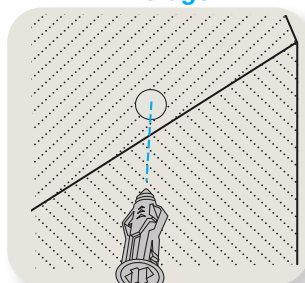


Vis/Connecteur

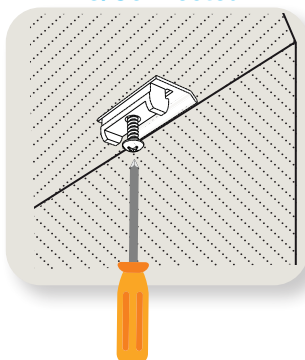

Installation du rail

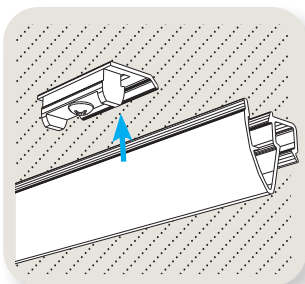

Embout

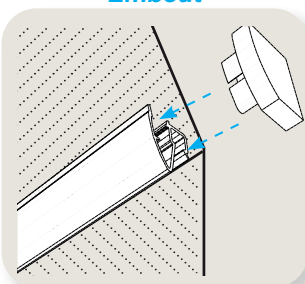

5 Marquer l'emplacement des connecteurs Up



IMPORTANT

Vous devez utiliser les 6 connecteurs Up fournis avec chaque rail.

- Le premier et le dernier connecteur Up doivent être installés à environ 1 pouce des extrémités du rail. Ensuite, prévoyez un écart d'environ 14 pouces entre chacun des autres connecteurs Up sur la longueur du rail.
- Utilisez un détecteur de montants ou percez un trou guide de 1/16 de pouce afin de détecter la présence de solives du plafond.



CONSEIL

Lors de l'installation de plusieurs rails côte à côte, disposez un connecteur Up de manière que les deux rails adjacents puissent s'y fixer.

6 Perçage des trous/installation des Connecteurs Up

- En l'absence de solives, percez un trou de 1/4 de pouce et insérez-y un ancrage inclus avec le rail.
- À l'aide des vis fournies, vissez les connecteurs Up dans les trous percés au mur.

7 Joindre le rail et les embouts

- Placez le rail sur les connecteurs Up en exerçant une pression ferme au-dessus de chaque connecteur. Vous entendrez le son « Clic ».
- Pour une finition parfaite et élégante, placez des embouts pour Rail Up à chacun des bouts de rail exposés. Les embouts sont vendus séparément.