


## Rail Déco A1090HF



### LISTE DES PIÈCES

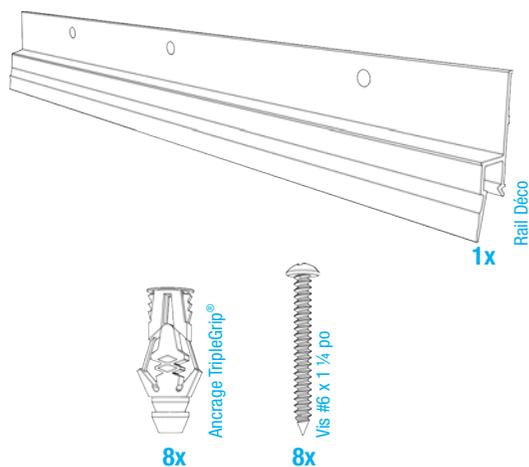


### Avertissement

Le rail est vendu avec des vis et des ancrages de plastique TripleGrip® adaptés à une installation du rail sur des murs de gypse, lattes, plâtre, béton, bloc de maçonnerie, etc. Chaque trou du rail doit être rempli avec une vis ou la combinaison ancre et vis.

Afin d'éviter une mauvaise installation qui pourrait entraîner des blessures et des dégâts matériels, il incombe à l'installateur de choisir la quincaillerie de fixation adaptée à son projet.


## 1 Vérifiez vos murs

- Vérifiez que les murs sont droits. Les rails muraux Déco sont rigides et ne fléchissent pas facilement.
- Les rails doivent être installés à l'horizontale.

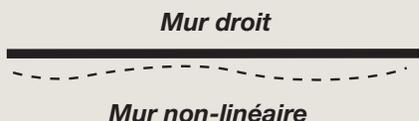


## 2 Mesures

- Mesurez vos murs. Les rails Déco s'installent sous la moulure que vous installerez au mur ou au plafond. Les rails doivent être installés mur à mur.

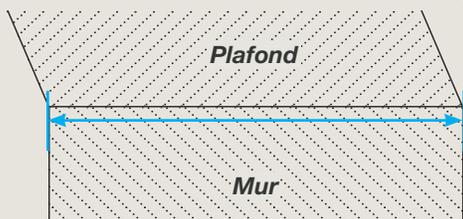

### Lame appropriée

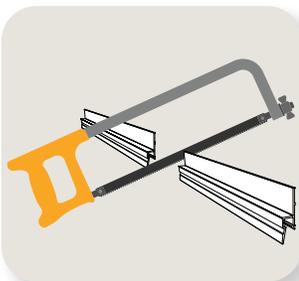

## 3 Couper le rail

- Coupez le rail si nécessaire et retirez l'effilochage de métal.
- Pour couper un rail, utilisez une scie à métaux ou une scie à ongles avec la lame appropriée.





### CONSEIL

Pour joindre deux rails à un coin intérieur/extérieur de 90°, coupez les extrémités à un angle de 45° pour un ajustement parfait



### Vue d'en haut

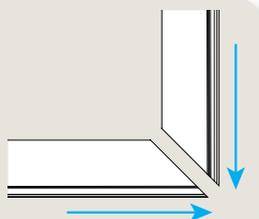

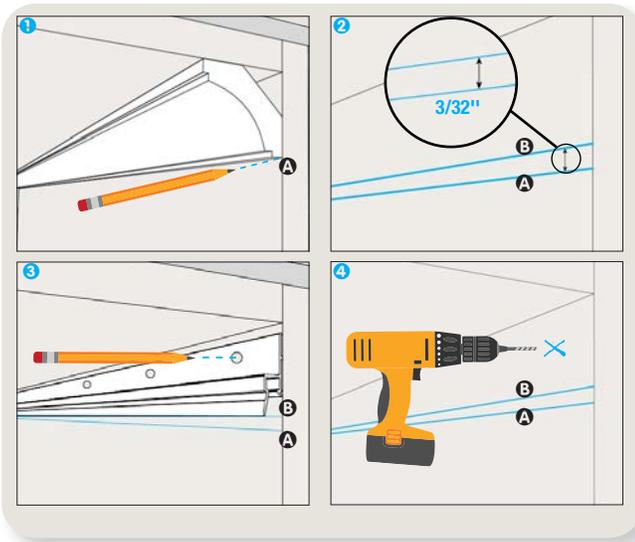

## 4 Emplacement et perçage des trous


- 1 Placez votre moulure à l'endroit où elle sera installée et tracez une ligne **A** en dessous.
- 2 Calculez 3/32 de pouce au-dessus de la ligne **A**. Tracez une ligne **B** à cet endroit. Ce sera le positionnement du bas du rail.
- 3 Alignez le bas du rail sur la ligne **B** et marquez l'emplacement des trous du rail.
- 4 Enlevez le rail et utilisez un détecteur de montants ou percez un trou guide de 1/16 de pouce afin de détecter la présence de montants.




### CONSEIL

Employez un niveau afin de vous assurer que le rail est bien de niveau.

### Ancrage

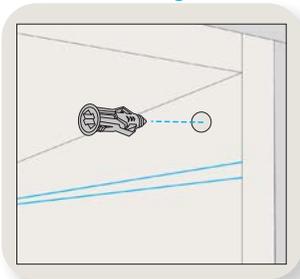


### Vis

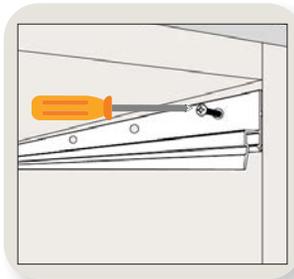


## 5 Installation du rail

- En l'absence de montants, percez un trou de 1/4 de pouce et insérez-y un ancrage inclus avec le rail.
- À l'aide des vis fournies, vissez le rail dans les trous percés au mur.

### Colle

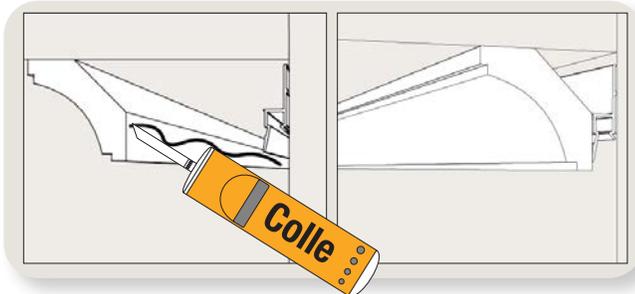

### Moulure

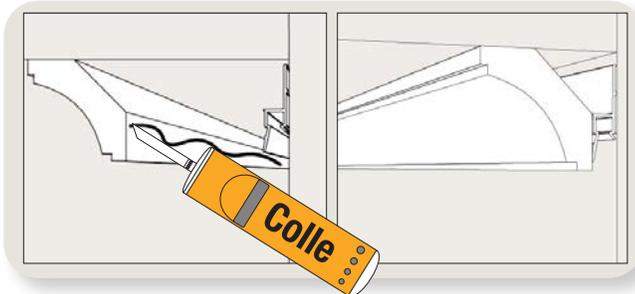

## 6 Installation des moulures

- Appliquez de la colle (non incluse) sur toute la longueur de la moulure et collez-la sur la partie inférieure du rail installé au mur.



### IMPORTANT

À l'aide de la quincaillerie de votre choix, fixez la moulure au plafond pour éviter de faire pression et d'écraser le sillon où sont insérés les câbles d'accrochage.

### Câble d'accrochage

