



Pieds Articulés U5520/U5522



LISTE DES PIÈCES

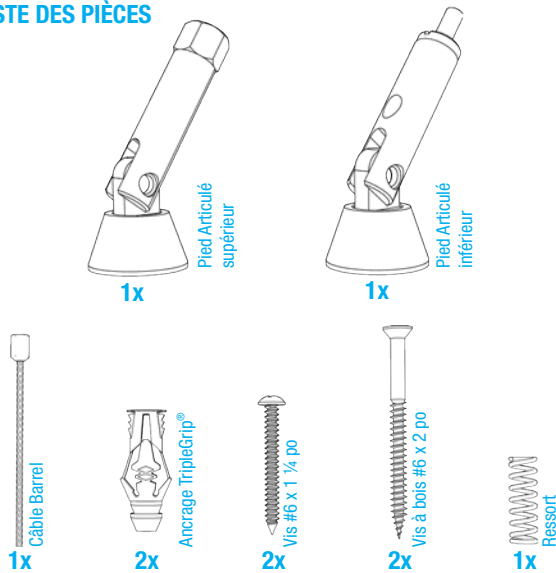

Avertissement

Les Pieds sont vendus avec des vis et des ancrages de plastique TripleGrip® adaptés à une installation sur des murs de gypse, lattes, plâtre, béton, etc. Afin d'éviter une mauvaise installation qui pourrait entraîner des blessures et des dégâts matériels, il incombe à l'installateur de choisir la quincaillerie de fixation adaptée à son projet.



NOTE

AS Systèmes d'accrochage suggère l'achat du Kit de coupe pour câble (PN U5150AA) afin de diminuer les risques que le câble s'effiloche lorsqu'il est coupé.

1

Renseignement

- Les Pieds Articulés peuvent être installés sur un mur, plafond ou plancher. Les câbles doivent être tendus à la verticale et alignés avec l'axe des pieds. Ne jamais installer à l'horizontale.
- Choisissez bien votre quincaillerie de fixation, car la résistance de votre installation sera équivalente à celle de son point d'attache supérieur.
- Le Pied avec écrou hexagonal doit toujours être installé à l'emplacement supérieur.
- Ne jamais installer sur un plafond suspendu. Vous pouvez passer le câble à travers un trou pré-percé dans une tuile et installer le Pied supérieur à un montant du plafond au-dessus du plafond suspendu.

2

Installation des bases supérieures et inférieures

- Marquez l'emplacement du Pied supérieur. Ensuite, marquez l'emplacement au sol, à l'aide d'un plomb ou d'un laser.
- Fixez la base du Pied supérieur à l'emplacement désiré. Répétez les mêmes étapes pour la base du Pied inférieur.
- Fixez les Pieds supérieur et inférieur à leur base respective.



NOTE



Pour une installation sur panneau de gypse ou autre matériau souple, utilisez la Plaque décorative de montage (PN U5527) vendue séparément.





U5527

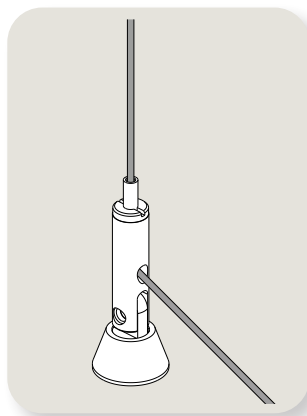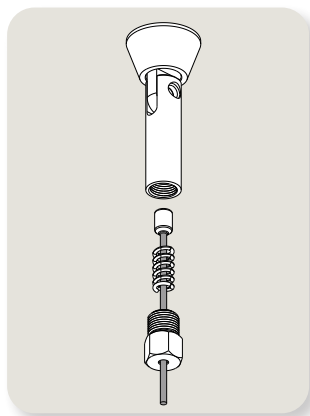


3 Installation du câble et de ses accessoires

- Insérez le Câble Barrel dans le ressort, puis dans l'écrou hexagonal du Pied supérieur. Vissez l'écrou hexagonal sur la base du Pied supérieur en effectuant deux tours complets. Environ 5 filets sur l'écrou hexagonal demeureront visibles.
- Vous devez maintenant prévoir la quantité de crochets et d'attaches dont vous aurez besoin sur ce câble et les insérer maintenant. Après cette étape, seuls les Attaches Pro, les Mini Crochets et les Stabilisateurs pour cadres pourront être ajoutés aux câbles en tension.
- Insérez l'extrémité dénudée du Câble Barrel dans le haut du Pied inférieur (autoagrippant). Le câble sortira sur le côté du Pied. Tirez fermement sur le câble. Le Câble Barrel sera retenu solidement par le mécanisme autoagrippant.

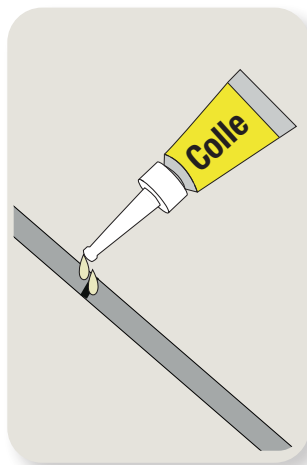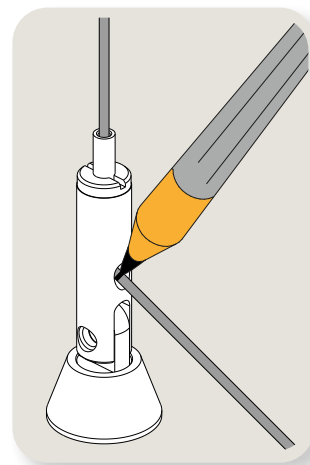

4 Coupe et serrage du câble

- À l'aide d'un marqueur à pointe fine, tracez une marque sur le Câble Barrel directement à sa sortie du trou se trouvant sur le côté du Pied inférieur autoagrippant. Ensuite, appuyez sur le dessus du Pied et retirez complètement le Câble Barrel du Pied.
- Appliquez une ou deux gouttes de colle « Super Glue » (incluse dans le Kit de coupe pour câble) sur la marque de crayon et sur au moins 1/8 de pouce de chaque côté de la marque. Allouez 5 à 10 minutes pour le séchage. NE PAS poursuivre avant que ce ne soit complètement sec.
- Coupez le câble sur la marque et réinsérez le câble en le poussant fermement à l'intérieur du Pied (par le trou du dessus).
- Afin de tendre le câble, faites pivoter l'écrou hexagonal du Pied supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre. Un serrage manuel devrait suffire. Il est normal, voire approprié, de maintenir un écart entre le corps du Pied supérieur et l'écrou hexagonal. Ainsi, vous disposerez éventuellement de l'espace nécessaire afin de remettre de la tension dans le câble qui va peut-être se détendre avec le temps. Ne pas trop serrer.

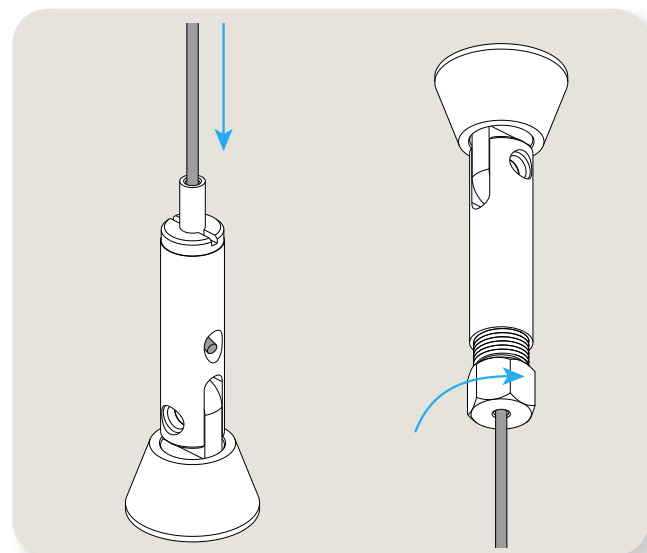

5 Vérifications occasionnelles

- De temps en temps, vérifiez que le câble est bien tendu. Afin de tendre le câble, poussez le câble un peu plus à l'intérieur du Pied inférieur et/ou vissez l'écrou hexagonal du Pied supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas trop serrer.